



GEDORE

DES OUTILS POUR LA VIE

Jeu d'outils pour courroies élastiques



KL-0183-72 K

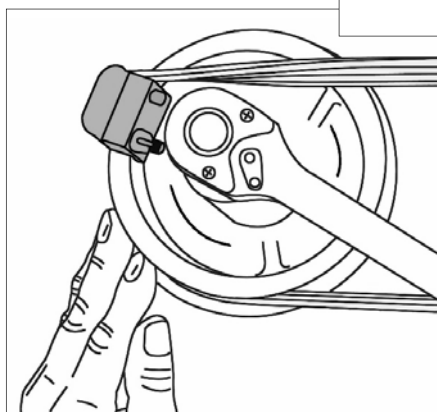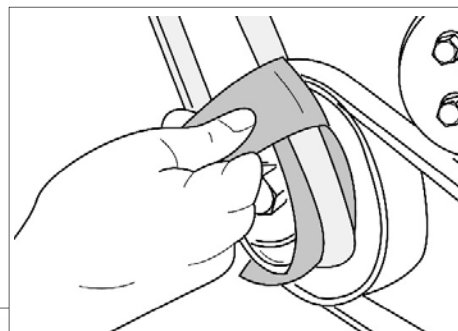

0183-72Kf170333.docx

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen

Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tél. : +49 (0) 771 / 8 32 23-0
Fax : +49 (0) 771 / 8 32 23-90

E-mail : info@gedore-automotive.com
Internet : www.gedore.com

KL-0183-72 K



KL-0183-72 K - Jeu d'outils pour courroies élastiques

Convient universellement aux courroies trapézoïdales à nervures élastiques.

Montés sur BMW Série 1 (E81, E87), Série 3 (E46, E90, E91, E92, E93), Série 5 (E60, E61), Série 6 (E63, E64), Série 7 (E65, E66), X3 (E83), X5 (E53, E70), X6 (E71, E72); Chrysler Voyager III (RG); Citroën C2 ((JM_), C3 (FC_, HB_), C4 (LC_, LA_, UA_, UD_), Jumper; Dacia Logan / MCV; Fiat Doblo (119, 223), Ducato (244), Fiorino, Linea, Palio (178BX), Stilo (192), Strada (178E); Ford C-Max, Fiesta V (JH_, JD_), Focus II / C-Max (DA_, DAW_), Fusion (JU_); Mazda 3 (BK12, BK14), 5 (CR19); Peugeot 206 CC (2D), 207 (WA_, WC_, WD_), 307 (3A/C, 3E, 3H), Boxer; Renault Logan (LS_); Škoda Fabia; Volvo C30, S40 II (MS), V50 (MV); VW Polo (9N_).

Domaine d'utilisation

Nécessaire pour le démontage et le montage rapides et professionnels des courroies trapézoïdales à nervures élastiques.

Sans cet outil pour courroies élastiques, le démontage et le montage professionnels seraient quasi impossibles, puisque le guidage sur les courroies à nervures élastiques ne dispose pas d'élément de tension ce qui rend impossible le délestage de la courroie.

Composition

Pos.	Réf. article	Désignation	Qté
-	KL-0183-72 K	Jeu d'outils pour courroies élastiques	1
composé de :			
1	KL-0183-7201	Sangle	1
2	KL-0183-702	Outil de montage pour courroies	1
-	KL-0183-7290	Coffret plastique	1

⚠ Prescriptions et remarques

- Ne pas démarrer le moteur lorsque les outils du kit pour courroies élastiques sont encore montés.
- Le moteur ne doit être que tourné manuellement lors du démontage ou du montage de la courroie d'accessoire à nervures.
- Toute intervention sur les véhicules doit impérativement être effectuée par du personnel qualifié, tout en respectant les recommandations, prescriptions et consignes de sécurité du constructeur du véhicule
- Pour toute intervention sur le véhicule, seules les données spécifiées par le constructeur sont valables.
- Toutes les caractéristiques spécifiques au véhicule mentionné sont données sous réserve.

Exemple d'utilisation :

Dépose de courroies :

1. Installer la sangle "1" sur la poulie du vilebrequin et sous la courroie d'accessoire à nervures, tel que montré dans la fig. 1.

Composition : KL-0183-72 K

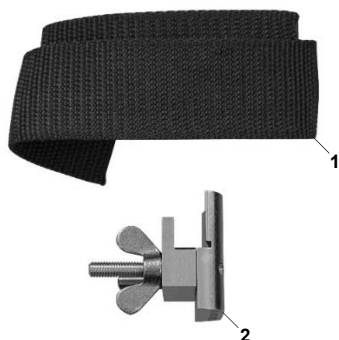


Fig. 1: Installer la sangle.

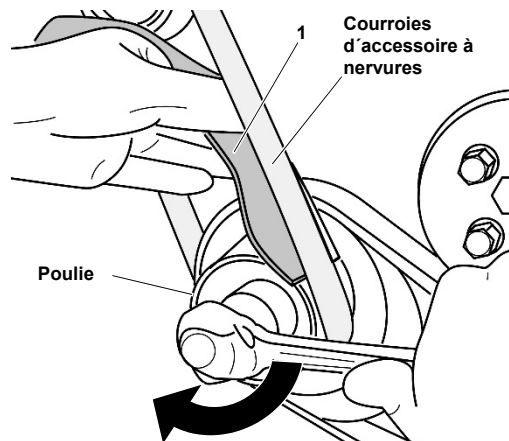


Fig. 2: Entrer la sangle.

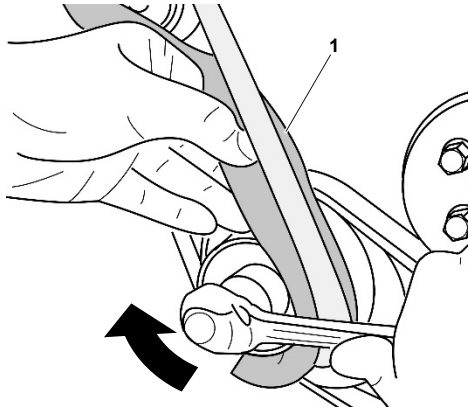


Fig. 3: Enrouler la sangle autour de la courroie d'accessoire à nervures.

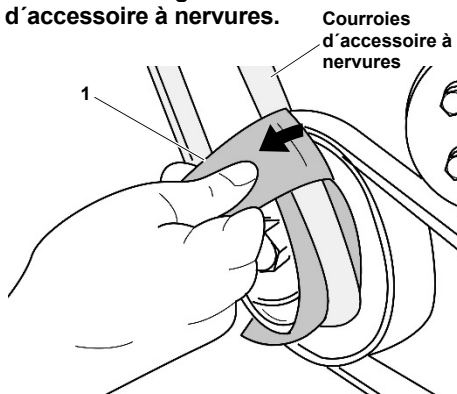


Fig. 4: Retirer la courroie d'accessoire à nervures.


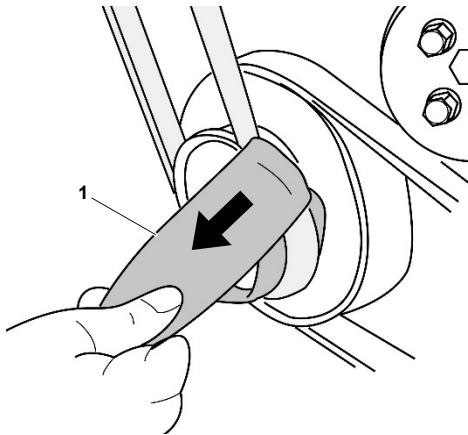


Fig. 5: Montage de la courroie avec l'outil de montage pour courroie

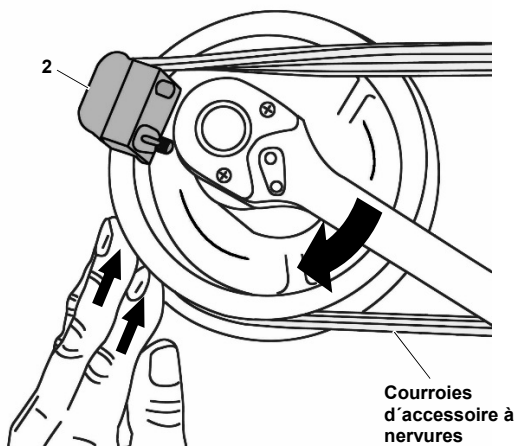

2. Tourner le vilebrequin dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la sangle "1" soit enroulée autour de la poulie aux trois quarts environ. (Fig. 2)

Remarque :

Si la sangle "1" n'est pas enroulée assez loin, celle-ci risque de glisser pendant le démontage de la courroie d'accessoire à nervures.

Si la sangle "1" est enroulée trop loin, l'extrémité de la sangle "1" risque d'être trop court pour pouvoir tirer dessus lors du démontage de la courroie d'accessoires à nervures.

3. Enrouler la sangle "1", tel que montré dans la fig. 3, autour de la courroie d'accessoire à nervures.
4. En tirant sur la sangle "1", tel que montré dans la fig. 4, retirer la courroie d'accessoire à nervures de la poulie.

Pose de courroies :

1. Monter l'outil de montage pour courroie "2" sur la poulie de courroie du vilebrequin, tel que montré dans la fig. 5.
2. Tourner le vilebrequin dans le sens des aiguilles d'une montre et monter la courroie d'accessoire à nervures sur la poulie.

Remarque :

Lors du montage, maintenir à la main la courroie d'accessoire à nervures, tel que montré dans la fig. 5, dans le profil de la poulie.

3. Puis, contrôler la bonne position de la courroie d'accessoire à nervures sur toutes les poulies, selon les prescriptions du constructeur.

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

T +49 (0) 771 / 8 32 23-0
F +49 (0) 771 / 8 32 23-90
info@gedore-automotive.com
www.gedore-automotive.com

Only for USA, Canada & Mexico
Sólo para EE.UU., Canadá y México
Seulement pour les USA,
le Canada et le Mexique

7187 Bryhawke Circle, Suite 700
North Charleston, SC 29418
USA
Phone +1-843 / 225 50 15
Fax +1-843 / 225 50 20
info@gedoretools.com

GEDORE TOOLS, INC.

GEDORE WELTWEIT GEDORE WORLDWIDE

Weltweite GEDORE Servicestellen / Niederlassungen
finden Sie im Internet unter: www.gedore.com

Worldwide GEDORE service centers / offices
are listed on the Internet at: www.gedore.com